Lave-linge
AW 2100 AA

146 1686 07

Pour l'utilisateur

⚠ Avertissements

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant

Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

Nous vous prions de lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous vous remercions de votre attention.

Utilisation

- A la réception de l'appareil, déballez-le oufaites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous garderez un exemplaire.
- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après utilisation de l'appareil.
- Ne lavez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Veillez à retirer avant chaque lavage les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. Elles peuvent provoquer des dégâts importants, si elles sont laissées dans le linge.
- Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit se soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.
- Rassemblez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures, etc. dans un petit sac de toile ou une taie. Cela dans le but d'éviter que ces pièces se glissent entre le tambour et la cuve.
- Utilisez strictement la quantité de produit assouplissant indiquée par le fabricant. Un surdosage de produit assouplissant peut occasionner des traces indélébiles sur le linge.
- Débranchez toujours le lave-linge avant de procéder à son nettoyage et son entretien.

Les sécurités

- Couvercle : votre lave-linge est équipé d'une sécurité interdisant la fermeture du couvercle de l'appareil lorsque les portes du tambour sont ouvertes. La mise en route est alors impossible.
  Une sécurité électronique interdit l'ouverture du couvercle pendant tout le temps de fonctionnement de l'appareil. En fin de cycle, le couvercle peut être ouvert immédiatement : le voyant "Ouverture immédiate" est alors éteint. Le vérrouillage et dévérrouillage du couvercle se signale par une alarme sonore "clic/clac" destinée à vous avertir du début ou de la fin du cycle.
  Remarque : En cas de panne de courant, le couvercle ne pourra être ouvert qu'au bout de 2 minutes.
- Moteur lavage : une sécurité thermique protège le moteur contre tout risque de surcharge mécanique, surtension, sous-tension.
- Chauffage : le chauffage ne peut s'effectuer que si la quantité d'eau nécessaire au lavage est introduite dans la cuve. Cette sécurité intervient notamment lors d'une coupure d'eau ou si l'on oublie d'ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.
- Le système anti-mousse : Le cycle d'essorage électronique avec essorage intermédiaire après le lavage principal et les trois cycles de rinçage pour les pro grammes blanc et couleur garantit une très faible consommation d'eau. Après le cycle de lavage, le cycle d'essorage reste sous le contrôle du système de détection de mousse. Si nécessaire, le cycle d'esso rage est interrompu jusqu'à ce que la mousse soit évacuée.
- Le système anti-balourd : Cette sécurité permet à l'appareil de conserver une bonne stabilité pendant les essorages intermédiaires ou l'essorage final et dé tecte donc toute mauvaise répartition de linge (petite charge ou linge noué) auquel le contrôle électronique anti-balourd remédie.
- Le système de positionnement du tambour *:* ce système électronique permet d'obtenir les portes du tambour en position haute à l'arrêt du programme de lavage et facilite ainsi le chargement et le retrait du linge.
  Il peut arriver qu'un balourd persistant fasse que le tambour ne soit pas en position, tournez alors manuellement le tambour pour que les portes soient en position haute.

Mise au rebut

Matériaux d'emballage

• Tous les matériaux marqués par le symbole ♺ sont recyclables. Déposez-les dans une déchetterie prévue à cet effet (renseignez-vous auprès des services de votre commune) pour qu'ils puissent être récupérés et recyclés.
>PE<= polyéthylène
>PS<= polystyrol
>PP<= polypropylène

Appareil

Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, mettez hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et neutralisez le dispositif de fermeture de porte.

Protection de l'environnement

Afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie et, donc, de contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes :

- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles (en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour).
- Utilisez la fonction Prélavage uniquement pour le linge trés sale.
- Adaptez la dose de lessive à la dureté de l'eau ainsi qu'à la charge et au degré de salissure du linge.

Sommaire

Pour l'utilisateur

Avertissements 3

Description de l'appareil 6

Le bandeau de commande 7
- Description des commandes 7-10
- Comment faire un lavage 11-12
  - Chargement du linge 11
  - Dosage de la lessive 11
  - Dosage des additifs 11
  - Choix du programme souhaité 11
  - Choix de la température 11
  - Choix de la vitesse d'essorage ou de l'option "suppression d'essorage" 11
  - Choix de l'option désirée 12
  - Choix du départ différé 12
  - Démarrage du programme 12
  - Modification d'un programme en cours 12
  - Interruption d'un programme en cours 12
  - Ouverture du couvercle 12
  - Annulation d'un programme 12
  - Fin du programme 12
- Guide de lavage 13
  - Tri du linge par catégorie 13
  - Temperatures 13
  - Traitement des tâches 13
  - Vérification du linge 13
  - Charges de linge maximales selon la nature des fibres 14
  - Les produits lessiviels 14
- Symboles internationaux pour l'entretien des textiles 15
- Tableau des programmes 16-17

Entretien et nettoyage 18
- Détartrage de l'appareil 18
- Après chaque cycle de lavage 18
- La carrosserie 18
- La boîte à produits 18
- Le filtre de vidange 18

En cas d'anomalie de fonctionnement 19

Garantie 21

Service Après Vente 21

Pour l'installateur

Avertissements 22
- Installation 22

Caractéristiques techniques 22

Installation 23
- Débridage 23
- Emplacement 23
- Mise à niveau 24
- Déplacement de l'appareil 24
- Arrivée d'eau 24
- Vidange 24
- Branchement électrique 25

Comment lire votre notice d'utilisation ?

Les symboles suivants vous guideront tout au long de la lecture de votre notice :

Instructions de sécurité

Conseils et recommandations

Informations liées à la protection de l'environnement

GRATUIT : Cet appareil doit vous être livré avec un échantillon d'**ARIEL**.

Description de l'appareil

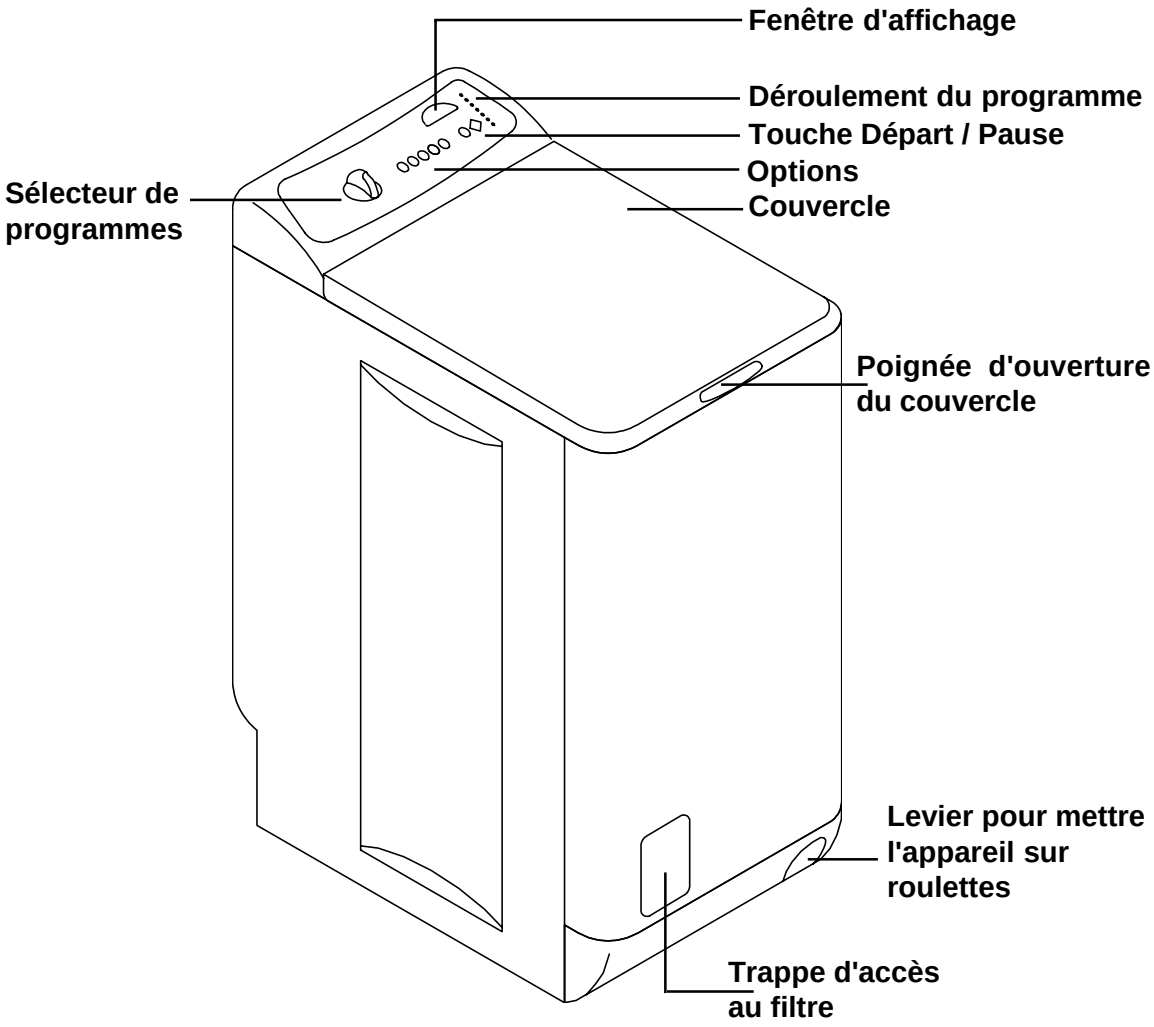

La boîte à produits.

Symboles

1 - **prélavage** ( )

2 - **lavage** ( ) (poudre ou lessive liquide)

3 - **javellisation** ( )

4 - **assouplissant** ( )

(ne pas dépasser les repères MAX)

5 - Trop-plein assouplissant

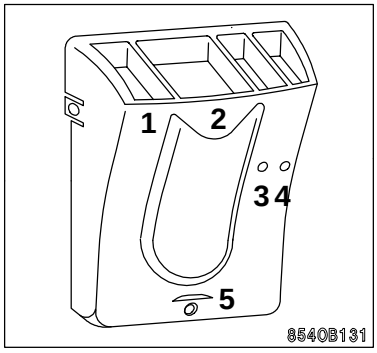

Grâce au procédé de lavage "Direct Spray" qui permet de réduire vos consommations en eau et produits lessiviels, n'utilisez que les deux tiers des doses préconisées par les fabricants de lessive.

Le bandeau de commande

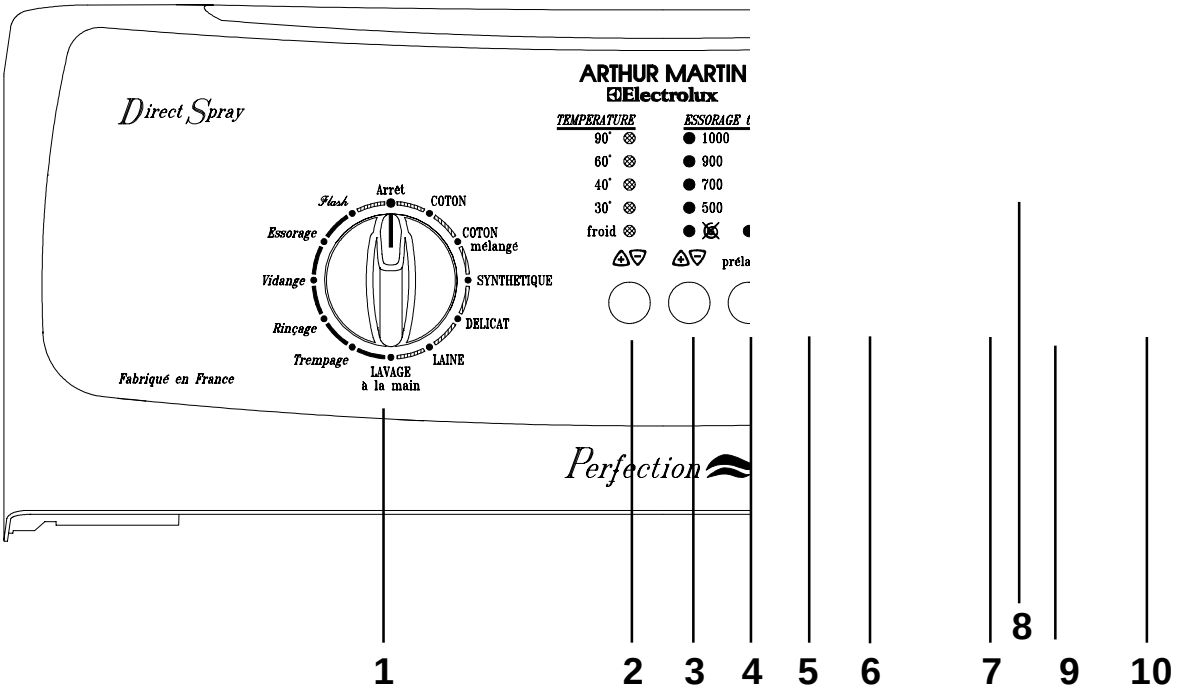

1 Sélecteur de programmes

Il permet de sélectionner le programme le plus adapté à la nature et au degré de salissure de votre linge.

Cette manette est divisée en deux secteurs :

- les programmes de lavage : Coton, Coton mélangé, Synthétique, Délicat, Laine et Lavage à la main
- les programmes supplémentaires et la fonction Arrêt.

Ce sélecteur de programmes peut être tourné soit vers la droite soit vers la gauche.

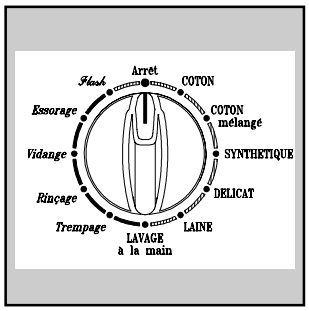

Après la fin du programme le sélecteur doit être remis sur la position "Arrêt".

Touches options (2 à 8)

Les différentes options sont à choisir après l'affichage du programme et avant d'enclencher la touche "départ/pause".

En appuyant sur ces touches, les voyants correspondants s'allument. En appuyant à nouveau, les voyants s'éteignent. Ils clignotent pendant 3 secondes environ, pour signaler une erreur de sélection.

2 Touche "Température"

Lors de la sélection de la température, la température conseillée s'affiche. Cette touche permet de choisir la température du bain de lavage parmi les températures comprises entre froid et 90°C. Il est alors possible de moduler cette température à l'aide de la touche. Pour le choix de la température de lavage, tenez compte du programme sélectionné et conformez-vous à la température indiquée sur l'étiquette d'entretien de chaque article à laver (voir ⓘ *GUIDE DE LAVAGE).*

3 Touche “Essorage”

Lors de la sélection du programme, une vitesse maximum (correspondant à la nature du linge) est affichée. Cependant, en appuyant sur la touche "Essorage", il est possible de réduire cette vitesse ou de choisir l'option suppression d'essorage "" (vidange) en fonction de vos possibilités de séchage.

Essorage

Les vitesses d'essorage dépendent de la nature du linge. Les vitesses sélectionnables sont les suivantes :

- Coton/coton mélangé
  500/700/900 et 1000 tr/min
- Synthétique/laine/lavage à la main
  /500/700 et 900 tr/min
- Délicat
  /500 et 700 tr/min

Suppression d'essorage
Si vous sélectionnez la position "", le lave-linge n'effectue qu'une vidange. Cette fonction ne peut pas être sélectionnée sur les programmes Coton et Coton mélangé. **Cette fonction est trés appréciée pour le linge trés délicat.**

4 Touche “Prélavage”

Le lave-linge effectue un prélavage à 30°C max.
Le prélavage se termine par un bref essorage pour les programmes coton, coton mélangé, synthétiques et par une vidange de l'eau pour les tissus délicats. Il n'est pas possible de choisir l'option prélavage pour les programmes laine et lavage à la main.
Cette option est conseillée dans le cas de linge très sale.

5 Touche “LGV”

En appuyant sur cette touche, on diminue le temps de lavage de la façon suivante :

- 52 minutes pour les programmes coton à 90°C
- 64 minutes pour les programmes coton mélangé à 60°C
- 24 minutes pour les synthétiques
- 8 minutes pour les délicats

Cette fonction ne peut être utilisée sur les programmes laine et lavage à la main et est conseillée pour le lavage du linge peu sale.

6 Touche "Arrêt cuve pleine"

Cette touche peut être utilisée avec tous les programmes de lavage et de rinçage. L'eau du dernier rinçage ne sera pas évacuée à la fin du programme sélectionné pour éviter le froissage du linge s'il n'est pas sorti immédiatement du tambour. Il vous est possible de sélectionner cette option jusqu'au moment des rinçages en sélectionnant auparavant la touche "départ/pause".
Le voyant "départ/pause" clignote et la fenêtre d'affichage "Temps restant" indique "0".
Vous avez trois façons différentes pour vidanger l'eau:

- **Sélectionnez le programme “Vidange”**
  Le lave-linge vidange l'eau sans effectuer l'essorage. Avant de choisir le programme "Vidange", le sélecteur de programmes doit être sur la position "Arrêt".
- **Appuyez sur la touche "Départ/pause"**
  Le lave-linge vidange l'eau et essore le linge en fonction de la nature du linge à la vitesse maximum.
- **Sélectionnez la vitesse d'essorage**
  Sélectionnez la vitesse d'essorage souhaitée en appuyant sur la touche "Essorage" et enclenchez ensuite la touche "départ/pause".

Attention : si l'eau n'est pas vidangée dans les 18 heures, le lave-linge effectue la vidange automatiquement.

7 Touche “Départ différé”

Cette touche permet de retarder le départ d'un programme de 1 à 24 heures.

Mise en route du Départ différé

- Choisissez le programme et les options.
- Sélectionnez le temps souhaité du départ différé.
- Appuyez sur la touche "départ/pause".

Le décompte s'affiche en heures.
Il est possible d'ouvrir le couvercle pour charger du linge pendant la période du départ différé en appuyant sur la touche "départ/pause"
Le programme commence dès que le temps est écoulé.

Modification du départ différé

- Appuyez sur la touche "départ/pause".
- Appuyez sur la touche "départ différé" afin que le nouveau nombre d'heures au bout desquelles vous souhaitez que le programme commence apparaisse dans la fenêtre d'affichage ; si vous désirez annuler le départ différé, amenez le sélecteur de programmes sur la position "Arrêt" et resélectionnez votre programme.
- Appuyez de nouveau sur la touche "départ/pause" de façon à activer la nouvelle sélection du départ différé ou pour démarrer le nouveau programme (dans le cas où le départ différé a été annulé).

Attention : Si vous employez une lessive liquide pour un cycle de lavage avec départ différé, utilisez une boule doseuse que vous placerez directement dans le tambour et choisissez un programme sans prélavage.
Si vous voulez effectuer un prélavage en même temps qu'un départ différé, veuillez utiliser alors une lessive en poudre.

8 Fenêtre d'affichage

Cette fenêtre d'affichage permet de visualiser les informations suivantes :
Annulation du programme – durée du programme - départ différé - choix erroné - codes erreurs.

Annulation du programme

Si vous souhaitez annuler un programme, tournez la manette du sélecteur de programmes sur la position "Arrêt". Il est possible de choisir un nouveau programme, après l'annulation du précédent.

Durée du programme

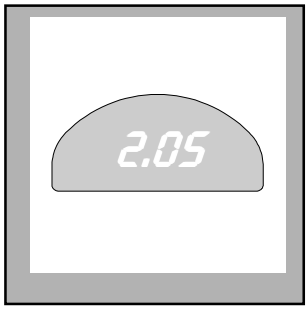

Celle-ci est calculée en fonction de la charge maximale prévue pour chaque type de textile. L'indication du temps de lavage apparaît en heures et minutes dans la fenêtre d'affichage et diminue de minute en minute.

Les durées des programmes peuvent varier en fonction de la température et de la pression d'arrivée d'eau, ainsi que de la tension du secteur de votre installation électrique ou encore en fonction des détections de mousse pendant les rinçages ou de balourds en essorage.

Quand le programme est terminé, "0" clignote dans la fenêtre d'affichage.

Départ différé

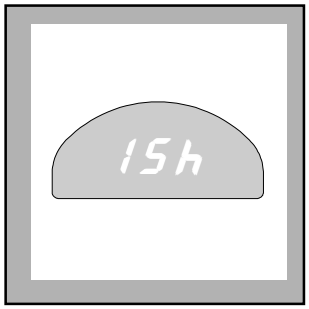

Vous pouvez activer le départ différé à l'aide de la touche "départ différé" (24 heures maximum). Le temps écoulé décroit d'heures en heures.

Choix erroné

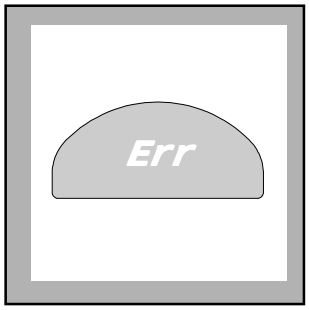

Si vous sélectionnez une fonction non compatible avec le programme de lavage choisi, la fenêtre "Temps restant" affiche “**Err**”.

Code erreurs

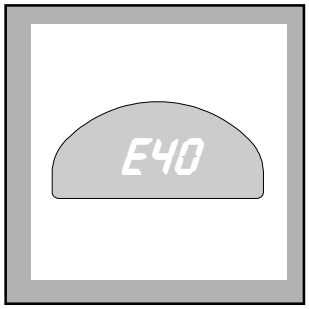

Des anomalies éventuelles dans le fonctionnement sont indiquées par un code erreur sur l'affichage. Le code erreur représente une aide pour les utilisateurs et pour le Service Après Vente (voir pages 19 et 20).

9 Touche "départ/pause"

Cette touche a trois fonctions :
Départ - Pause - Poursuite du cycle après un arrêt cuve pleine ou un trempage.

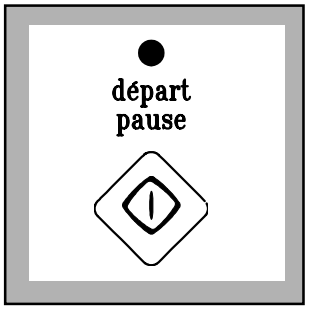

Départ

Après avoir choisi le programme de lavage, appuyez sur cette touche pour faire démarrer le lave-linge ; le voyant correspondant reste allumé.

Si vous avez sélectionné un départ différé, le compte à rebours commence.
La fenêtre "Temps restant" affiche la durée du programme ou le départ différé.

Pause

En appuyant sur cette touche, le programme en cours s'interrompt. Il se poursuit quand vous appuyez de nouveau sur cette touche. Pendant la pause, le voyant de la touche "départ/pause" clignote.

Vidange

En appuyant sur la touche "départ/pause" :
- L'eau du programme Trempage est vidangée.
- L'eau des programmes avec arrêt cuve pleine est vidangée (touche sélectionnée) et le linge est essoré.

10 Déroulement de programmes

Lorsque vous sélectionnez un programme, les voyants correspondants aux différentes phases composant le programme s'allument.
Lorsque le programme démarre, seuls le voyant "ouverture immédiate" et le voyant de la phase en cours restent allumés.

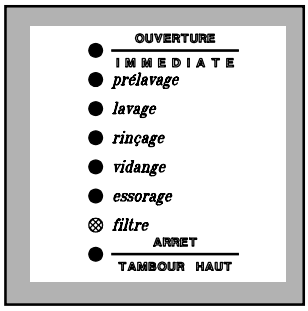

Si deux voyants clignotent en même temps qu'un code erreur dans la fenêtre d'affichage, il peut s'agir des défauts suivants :
- E10 + voyants rinçage et arrêt tambour haut :
  ==> le lave-linge ne remplit pas.
- E20 + voyants lavage et arrêt tambour haut :
  ==> le lave-linge ne vidange pas.
- E40 + voyants prélavage et arrêt tambour haut :
  ==> le couvercle n'est pas bien fermé.

Voir le chapître "Anomalie de fonctionnement" à la page 19 pour l'élimination du défaut.

Informations sur les programmes

Laine

Avec ce programme, il est possible de laver les tissus en laine sur lesquels est reporté le texte "pure laine vierge, lavable en machine, ne rétrécit pas", mais aussi les tissus en laine qui doivent être normalement lavés à la main et tous les autres tissus sur lesquels est reporté le symbole "lavable à la main".

Trempage

Le programme de trempage est un programme séparé qui fonctionne avec la touche "départ/pause" après l'avoir sélectionné.
Il est conseillé pour laver du linge particulièrement sale.
Versez la lessive dans le compartiment prélavage .
La température de lavage est de 30°C et le programme se termine en arrêt cuve pleine.
Il y a 2 façons possibles pour vidanger l'eau:

- **une vidange seule**
  Appuyez sur la touche "départ/pause". L'eau est vidangée.
- **Vidange et essorage**
  Tournez la manette du sélecteur de programme sur la position "Arrêt", choisir le programme "Essorage" (et éventuellement la vitesse d'essorage) et appuyez sur la touche "Départ/pause".

Attention
- Si l'eau n'est pas vidangée dans les 24 heures, le lave-linge effectue la vidange automatiquement.
- Après la vidange, il est possible de sélectionner un programme de lavage. Tournez la manette du sélecteur de programme sur la position "Arrêt", choisissez le programme et appuyez sur la touche "départ/pause".

Rinçage

Ceci est un programme séparé qui permet de rincer et d'essorer le linge lavé à la main.
Le lave-linge effectue 3 rinçages et essore le linge à une vitesse d'essorage de 1000 tr/min.

Vidange

Il est possible d'utiliser le programme séparé de vidange pour les programmes finissant en arrêt cuve pleine pour vidanger l'eau du dernier rinçage.
Tournez d'abord la manette du sélecteur de programmes sur la position "Arrêt", puis choisissez le programme "Vidange". Appuyez sur la touche "départ/pause".

Essorage

Ce programme essore le linge à la vitesse maximum.
Il est possible de choisir une vitesse d'essorage différente selon la nature du linge avec la touche "Essorage".

Flash

Un programme complet qui peut être combiné aux fonctions suivantes :
Essorage, suppression d'essorage (vidange), arrêt cuve pleine et départ différé.
Ce programme peut être utilisé pour du linge peu sale ou pour rafraîchir celui-ci.
Charge maximum : 2 kg
La température de lavage est de 30°C.
La durée du programme est de 30 minutes.
La vitesse d'essorage est de 700 tr/min.

Arrêt

Si vous désirez annuler un programme déjà sélectionné, tournez la manette du sélecteur de programme en position "Arrêt". Il est alors possible de choisir un autre programme.

Comment faire un lavage ?

Avant d'effectuer un premier lavage dans votre lave-linge, nous vous recommandons d'effectuer un cycle préliminaire, sans linge, pour le nettoyage du tambour et de la cuve :
- Versez une dose de lessive dans le compartiment "lavage".
- Affichez un programme coton à 90°C.
- Sélectionnez la touche "départ/pause ": le cycle de lavage commence.

1. Chargement du linge

■ soulevez le couvercle de la machine,
■ ouvrez le tambour à l'aide de vos deux mains en appuyant sur la touche **A** et en poussant les deux volets jusqu'à ce qu'ils se décrochent,
■ introduisez le linge, fermez le tambour et le couvercle de votre lave-linge.
Attention : avant la fermeture du couvercle de votre machine, assurez-vous que la porte du tambour est correctement fermée :
■ les deux volets accrochés,
■ le bouton de verrouillage **A** ressorti.

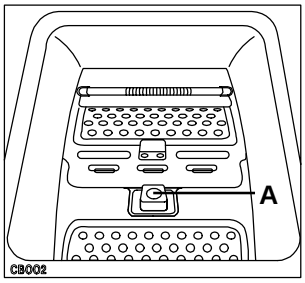

2. Dosage de la lessive

Versez la dose de lessive en poudre dans les distributeurs ( ) et ( ) ou éventuellement un anticalcaire dans le distributeur ( ).
Si vous utilisez une lessive liquide, reportez-vous au paragraphe "choix de la lessive" du guide de lavage.

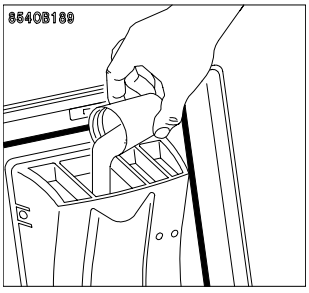

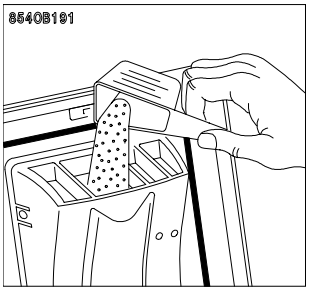

De plus, si vous utilisez de la lessive en doses, introduisez impérativement ces pastilles dans le compartiment lavage de la boîte à produits de votre lave linge.

3. Dosage des additifs

Versez, le cas échéant, l'assouplissant dans le distributeur assouplissant ( ) et l'eau de javel dans le bac ( ).

4. Choix du programme souhaité

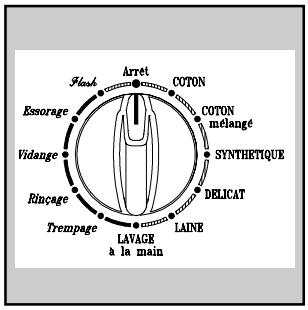

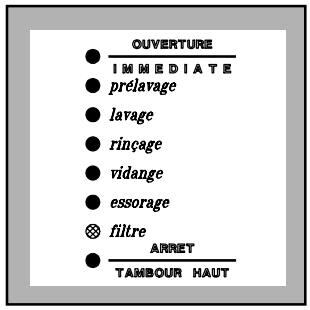

Tournez le sélecteur de programmes sur le programme choisi. Les voyants correspondants aux phases composant le programme s'allument.
Si le sélecteur de programmes est tourné lorsque le lave-linge effectue un cycle de lavage, le code "Err" apparaît dans la fenêtre d'affichage et clignote pendant 4 secondes. **Le programme se déroule alors sans tenir compte de la nouvelle position du sélecteur.** Le décompte du cycle en cours apparaît à nouveau dans la fenêtre d'affichage.
La position "Arrêt" du sélecteur de programmes permet l'annulation du programme et la réinitialisation du lave-linge en cas d'erreur.

5. Choix de la température

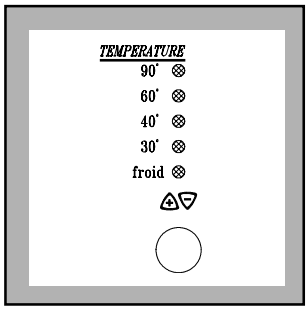

Choisissez la température qui correspond au programme choisi, en vous aidant des indications figurant sur le tableau des programmes.

6. Choix de la vitesse d'essorage ou de l'option "suppression d'essorage".

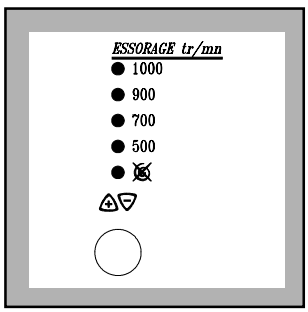

Lors de la sélection du programme, ou en mode pause, le voyant correspondant à la vitesse d'essorage maximum s'allume. Vous pouvez moduler la vitesse d'essorage qui correspond à la nature du linge et au degré d'humidité souhaité en fin de lavage en fonction de vos possibilités de séchage. Vous pouvez aussi choisir de réaliser une suppression d'essorage " " immédiatement après le dernier rinçage.

7. Choix de l'option désirée

Appuyez sur la touche ou les touches désirées ; les voyants correspondants s'allument. Lorsqu'une de ces options n'est pas compatible avec le programme choisi, le voyant correspondant clignote pendant 4 secondes et la mention "err" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

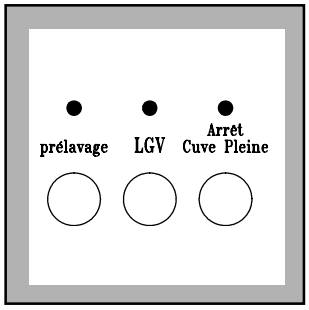

8. Choix du "Départ différé"

Avant de mettre en route le programme, si vous désirez le différer, appuyez sur cette touche jusqu'à l'affichage du départ différé souhaité ; Celui-ci apparaît dans la fenêtre d'affichage (maximum de 24 heures).

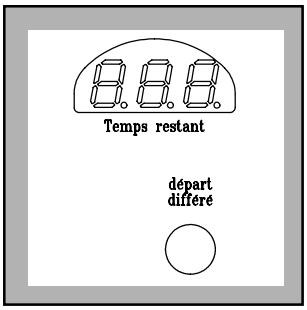

9. Démarrage du programme

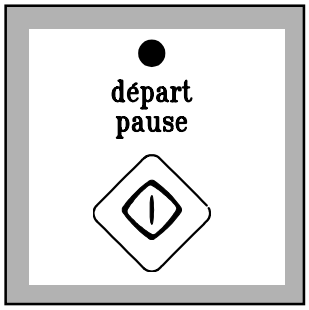

Appuyez sur la touche "départ/pause" : le voyant correspondant cesse de clignoter et seuls restent allumés le voyant de la phase en cours d'execution et le voyant de la touche "départ/pause".
Si le départ différé a été choisi, le lave-linge commence le compte à rebours.
La fenêtre "Temps restant" affiche la durée du programme ou le temps du départ différé.

10. Modification d'un programme en cours

Avant d'effectuer toute modification, il faut mettre le lave-linge en PAUSE en appuyant sur la touche "départ/pause".
Si vous désirez changer le programme, **il faut d'abord annuler celui en cours en tournant le sélecteur de programme sur la position "Arrêt".**
Choisissez ensuite le nouveau programme et appuyez de nouveau sur la touche "départ/pause".

11. Interruption d'un programme en cours

Appuyez sur la touche "départ/pause" : le voyant correspondant clignote pendant la période de la pause.
Réappuyez sur cette même touche pour poursuivre le programme.

12. Ouverture du couvercle

- Ouverture du couvercle en cours de cycle :
L'ouverture immédiate du couvercle est possible pendant toutes les phases de lavage où la température du bain lessiviel ne dépasse pas 40°C ; le voyant "Ouverture Immédiate" est alors allumé. Actionnez la touche "départ/pause".
- Ouverture du couvercle en fin de cycle :
L'ouverture immédiate du couvercle se signale par un double "clac" du dispositif de vérrouillage. Le voyant "Ouverture immédiate" est éteint.

13. Annulation d'un programme

Tournez la manette du sélecteur de programme sur la position "Arrêt".

14. Fin du programme

Le lave-linge s'arrête automatiquement.

Si l'option "Arrêt cuve pleine" est choisie, le voyant de la touche "départ/pause" clignote pour signaler que l'eau doit être vidangée avant d'ouvrir le couvercle (voir page 8 : touche "arrêt cuve pleine").

Tournez la manette du sélecteur de programmes sur la position "Arrêt".
Sortez le linge.
Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'alimentation en eau.
Vérifiez que le tambour soit bien vide : les textiles éventuellement restés à l'intérieur pourraient être endommagés lors du prochain lavage (rétrécir) ou déteindre sur d'autres pièces de linge.

Remarque :
Nous vous recommandons de laisser le couvercle et le tambour ouverts après utilisation afin d'aérer la cuve.

Guide de lavage

Tri du linge par catégorie :

Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, nous vous conseillons de trier le linge par catégorie :
¨ d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un essorage énergiques ;
¨ de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution.
Pour les charges mixtes, charges composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.

Températures

Température élevée : 90°C

Idéale pour les articles en coton, lin et chanvre comme les torchons, les serviettes, les draps, les taies d'oreiller, etc. Les fibres, blanches en général, qui peuvent être très tachées.

Température moyenne : 60°C

Recommandée pour les blancs qui ne sont pas très tachés ou pour les couleurs bon teint, pour les synthétiques ou les cotons mélangés. Tous ces articles portent une étiquette indiquant qu'ils peuvent être lavés à une température maximale de 60°C.

Basse température : 30°C-40°C

Idéale pour les synthétiques délicats, la soie, l'acrylique et les articles en laine portant l'étiquette "pure laine vierge - ne rétrécit pas - ( )". Tous les autres articles en laine doivent en général être nettoyés à sec ou lavés à la main.

Lavage du linge couleur

Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les linges de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge.
Pour s'assurer qu'un linge de couleur ne déteint pas, nous vous conseillons d'effectuer le simple test suivant :

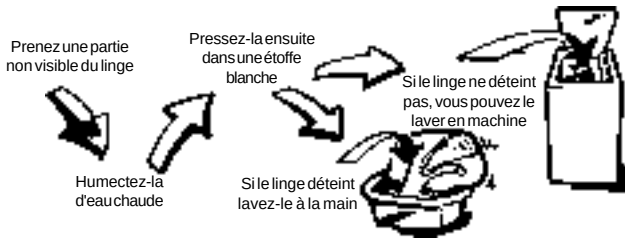
Prenez une partie non visible du linge
Humectez-la d'eau chaude
Pressez-la ensuite dans une étoffe blanche
Si le linge déteint lavez-le à la main
Si le linge ne déteint pas, vous pouvez le laver en machine

Traitement des taches

Traitez certaines taches qui risqueraient de ne pas partir, surtout si elles sont anciennes, en procédant de l'extérieur de la tache vers l'intérieur, ceci afin d'éviter de faire des cernes.

Herbe. Savonnez soigneusement, traitez à l'eau de Javel diluée. Pour les lainages, l'alcool à 90°C peut donner de bons résultats.

Crayon à bille - feutre. Tamponnez à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool à 90°. Prenez soin de ne pas étaler la tache.

Rouille. Utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant.

Roussi. Si le tissu n'est que légèrement roussi et dans la mesure où les couleurs peuvent le supporter, faites tremper dans de l'eau additionnée d'eau de Javel, sinon imbibez le tissu d'eau oxygénée à 10 volumes et laissez agir 10 à 15 min.

Chewing-gum. Diluez-le à l'aide d'un dissolvant pour vernis à ongle puis enlevez-le à l'aide d'un chiffon propre. Assurez-vous que la nature du textile supporte le dissolvant.

Cambouis-goudrons. Etalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

Rouge à lèvres. Posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec du dissolvant pour vernis à ongles en prenant soin de changer fréquemment le papier se trouvant sous la tache. Assurez-vous que la nature du textile supporte le dissolvant.

Peinture. Ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez-les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boîte de peinture (eau, térébenthine, white spirit). Savonnez, puis rincez.

Bougie. Grattez la cire avec une lame non coupante afin d'en retirer le plus possible, puis repassez en intercalant une feuille de papier de soie entre le fer chaud et le tissu taché.

Vérification du linge

Videz les poches.
Fermez les fermetures à glissière et à pression.
Enlevez les crochets des voilages et mettez les voilages dans une housse.
Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes.
Pour les protéger, mettez les voilages dans une taie d'oreiller par exemple.
Cousez ou enlevez les boutons qui ne tiennent qu'à un fil.

Charges de linge maximales selon la nature des fibres

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale de la machine. Cette capacité varie suivant la nature des textiles.
Diminuez la quantité en cas de linge très sale ou de tissus éponges.

Charge maximum
Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau.
C'est pourquoi, d'une manière générale, le tambour peut être rempli :

- en totalité mais sans pression excessive pour le linge coton, lin, métis,
- à moitié de son volume pour les cotons traités et les fibres synthétiques,
- au tiers environ de son volume pour les articles très fragiles tels que les voilages et les lainages.

Pour une charge de linge mixte, remplissez le tambour en fonction des fibres les plus fragiles.
Nous vous donnons, à titre indicatif, les poids moyens des pièces les plus communes.

peignoir de bain	1200 g
serviette de toilette	180 g
grand drap	1300 g
drap 1 personne	800 g
taie d'oreiller	200 g
chemise de nuit	180 g
pyjama homme	500 g
pyjama enfant	200 g
chemise homme	250 g
chemisier	150 g
torchon	100 g
blouse de travail	300 à 600 g

Produits lessiviels

Les fabricants de lessive indiquent sur les emballages la quantité maximale de lessive à utiliser selon la charge de linge.
Grâce au procédé de lavage "Direct Spray" qui permet de réduire vos consommations en eau et produits lessiviels, n'utilisez que les deux tiers des doses préconisées par les fabricants de lessive.

Dosage :
La quantité de lessive à utiliser est fonction de la charge de linge à laver, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.
Si l'eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si l'eau est calcaire ou si le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses.

Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent.

Nota : N'utilisez que des produits lessiviels faiblement moussants, vendus dans le commerce spécialement conçus pour l'utilisation dans les machines à laver. Employez des produits neutres pour le lavage de la laine.

Si vous utilisez des lessives liquides, placez **la boule doseuse** directement dans le tambour. Si vous séchez ensuite votre linge dans un sèche-linge, n'oubliez pas de retirer la boule doseuse. Il est également possible de mettre directement la lessive liquide dans le bac pour le lavage (I), à condition de mettre tout de suite le lave-linge en marche.

Les lessives liquides sont indiquées pour des températures peu élevées, à savoir 30°C et 40°C, alors qu'il est conseillé d'utiliser une lessive en poudre pour les températures supérieures, de 60°C à 90°C.

De plus, si vous utilisez de la lessive en doses, introduisez impérativement ces pastilles dans le compartiment lavage de la boîte à produits de votre lave linge.

Nos laboratoires qui effectuent des essais permanents sur les produits de lavage vous recommandent la lessive **ARIEL.**

Symboles internationaux pour l'entretien des textiles

LAVAGE NORMAL **LAVAGE DELICAT**	 Lavage a 95°C	 Lavage a 60°C 	 Lavage a 40°C 	 Lavage a 30°C 	 Lavage délicat à la main	 Ne pas laver
JAVELLISATION	Blanchiment au chlore (javel) permis (uniquement à froid et avec une solution diluée)		Blanchiment au chlore (javel) proscrit			
REPASSAGE	Température élevée max 200°C	Température moyenne max 150°C		Température basse max 110°C	Ne pas repasser	
NETTOYAGE A SEC	Nettoyage à sec (tous les solvants usuels)	Nettoyage à sec (tous solvants sauf le trichloréthylène)		Nettoyage à sec (exclusivement solvants pétroliers et R113)	Ne pas nettoyer à sec	
SECHAGE	Séchage linge étendu	Séchage linge suspendu	Séchage sur cintre	Haute température Température modérée Séchage en tambour permis	Ne pas sécher en tambour	

Tableau des programmes

PROGRAMMES DE LAVAGE

Position du sélecteur de programme	Description programme	Programme de lavage	Options possibles	Charge maxi	Consommations (*)		
					Eau litres	Energie kWh	Durée min.
COTON	**90°** **60°**	Blanc, par ex. vêtement de travail normalement sale, linge de lit, de table, de corps, serviettes	Prélavage LGV Arrêt cuve pleine	**4,5 kg**	**52**	**1,90**	**132**
COTON mélangé (●)	**60°** **40°** **30°** **froid**	Blanc ECO, par ex. draps de lit peut utilisés, linge de table légèrement sale, etc. Linge de couleurs, en lin ou en coton chemises, linge de corps, tissu éponge	Prélavage LGV Arrêt cuve pleine	**4,5 kg**	**49**	**0,83**	**127**
SYNTHETIQUE	**60°** **40°** **30°** **froid**	Tissus synthétiques, linge de corps, tissus de couleur, chemises qui ne se repassent pas, blouses	Prélavage LGV Arrêt cuve pleine	**2,0 kg**	**48**	**0,70**	**87**
DELICAT	**40°** **30°** **froid**	Pour tous les tissus délicats, par. les rideaux	Arrêt cuve pleine	**2,0 kg**	**45**	**0,46**	**55**
LAINE	**40°** **30°** **froid**	Laine lavable en machine	Arrêt cuve pleine	**1,0 kg**	**44**	**0,30**	**52**
LAVAGE à la main	**40°** **30°** **froid**	Linge trés délicat portant le label "lavage à la main"	Arrêt cuve pleine	**1,0 kg**	**44**	**0,30**	**55**

(●) Programme préconisé pour les comparaisons sur les bases de la Norme CEI 456 : prog. Coton 60°C.

* Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température d'arrivée de l'eau ainsi que de la température ambiante.
Elles se réfèrent à la température la plus élevée prévue pour chaque programme.

Tableau des programmes

PROGRAMMES SPECIAUX

Position du sélecteur du programme	Description programme	Déroulement du programme	Options possibles	Charge maxi	Consommations (*)		
					Eau litres	Energie kWh	Durée min.
Trempage	Pour tissus trés sales, sauf la laine	Trempage à 40°C Arrêt cuve pleine. Pour vidanger, enclenchez la touche Départ/ pause. Au bout de 24 heures la machine se vide automatiquement.		**4,5 kg**	**15**	**0,50**	**17**
Rinçage **	Le linge lavé à la main peut être rincé avec ce programme	3 rinçages avec additif liquide. Essorage	Arrêt cuve pleine	**4,5 kg** **2,0 kg**	**26**	**0,12**	**64**
Vidange	Vidange de l'eau du dernier rinçage pour les programmes de lavage s'arrêtant l'eau dans la cuve.	Evacuation de l'eau (voir page 8)		***/***	***/***	**0,01**	**4**
Essorage	Essorage à part pour tous les tissus	Essorage		**4,5 kg** **2,0 kg**	***/***	**0,03**	**14**
Flash	Pour tissus peu sales, sauf la laine	Lavage à 30°C 2 rinçages Essorage bref à 700 tr/min	Arrêt cuve pleine	**2,0 kg**	**38**	**0,12**	**30**
Arrêt	Annulation	Annulation du programme en cours.		***/***	***/***	***/***	***/***

* Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température d'arrivée de l'eau ainsi que de la température ambiante.
Elles se réfèrent à la température la plus élevée prévue pour chaque programme.

** Touche "Arrêt cuve pleine" non sélectionnée : rinçages des programmes coton, javelisation possible.
Touche "Arrêt cuve pleine" sélectionnée : rinçages des programmes synthétiques et délicats.

Entretien et nettoyage

Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil.

Détartrage de l'appareil

Il n'est généralement pas nécessaire de détartrer l'appareil si le produit lessiviel est bien dosé.
Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourrez vous procurer dans le commerce.
Respectez le dosage et la fréquence des détartrages indiqués sur l'emballage.

Après chaque cycle de lavage

Nous vous recommandons de laisser le couvercle et le tambour ouverts après chaque utilisation, ceci afin d'aérer la cuve et d'éviter la formation de moisissure et d'odeurs.

La carrosserie

Nettoyez la carrosserie du lave-linge en utilisant de l'eau tiède et un détergent doux. Rincez et séchez soigneusement.
Important : n'utilisez jamais d'alcool, solvants ou produits similaires.

La boîte à produits

Démontage :
Exercez une pression sur les clips situés sur chaque coté de la boîte à produits et tirez-la vers le haut.

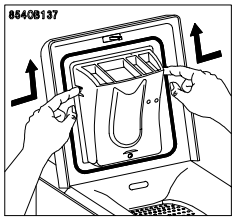

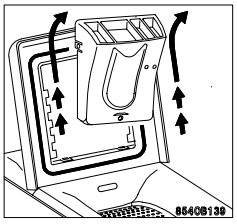

Vous pourrez ainsi la nettoyer à l'eau courante à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon torsadé.

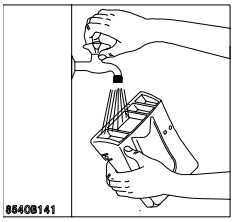

Contrôlez que les siphons situés à l'arrière de la boite à produits ne sont pas obstrués.

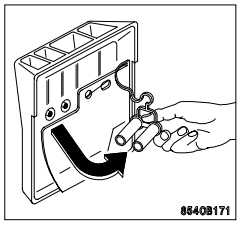

Montage :
Repositionnez la boîte à produits dans les encoches jusqu'à clipage.

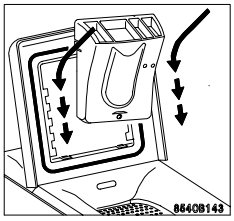

Le filtre de vidange

Nettoyez régulièrement le filtre se trouvant au bas de l'appareil. Si vous lavez du linge qui peluche beaucoup, nettoyez-le après chaque lavage. Abaissez le tuyau de vidange au-dessus d'un grand récipient posé au sol pour vider le lave-linge de l'eau résiduelle, puis :

■ pour vidanger l'eau résiduelle :

a. Ouvrez le portillon.

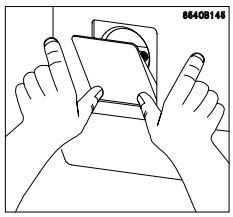

b. Placez dessous un récipient de faible hauteur à bord droit. Pour compléter la vidange, tournez le bouchon du filtre de vidange afin que celui-ci se retrouve à la verticale et puisse libérer l'eau résiduelle.

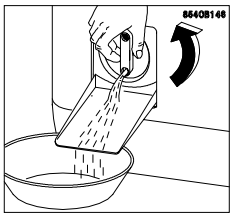

■ pour nettoyer le filtre :

a. Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez-le.

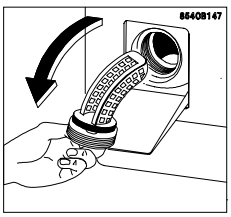

b. Nettoyez-le soigneusement à l'eau courante.
c. Replacez le filtre et revissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
d. Refermez le portillon.

En cas d'anomalie de fonctionnement

La fabrication de votre appareil a fait l'objet de nombreuses vérifications. Cependant, si vous constatez une anomalie de fonctionnement, consultez les paragraphes ci-dessous avant d'appeler le service après vente. Pendant le fonctionnement du lave-linge, on peut voir apparaître les codes erreurs suivants dans la fenêtre d'affichage (et le clignotement de voyants du déroulement de cycle, voir page 12).

E10 + voyants rinçage + arrêt tambour haut : Difficulté de remplissage
E20 + voyants lavage + arrêt tambour haut : Difficulté de vidange
E40 + voyants prélavage + arrêt tambour haut : Couvercle ouvert
Err : Mauvaise manipulation

Après avoir éliminé les causes éventuelles de l'anomalie, appuyez sur la touche Départ/pause pour faire redémarrer le programme interrompu. Si le code erreur réapparaît ou si l'anomalie n'a pas pu être éliminée, consultez le service après vente de votre magasin vendeur.

Symptômes	Solutions
• La machine ne démarre pas	Vérifiez que : ■ les fusibles sont en bon état, ■ l'appareil est correctement branché, ■ le couvercle de votre lave-linge et les volets du tambour sont correctement fermés. (code erreur E40) ■ le départ du programme a été effectivement commandé (touche "départ/pause" sélectionnée), ■ il n'y a pas de coupure de courant, ■ le robinet d'eau est complètement ouvert, ■ le filtre d'arrivée d'eau n'est pas obstrué.
• La machine ne se remplit pas	Vérifiez que : ■ le robinet d'arrivée d'eau est ouvert et que la pression est suffisante, ■ il n'y a pas de coupure d'eau.
• La machine se remplit mais vidange aussitôt	Vérifiez que : ■ la crosse de vidange n'est pas accrochée trop bas.
• La machine n'essore pas et/ou ne vidange pas	Vérifiez que : ■ le tuyau de vidange n'est pas bouché ou plié, (code erreur E20). ■ le filtre de la pompe de vidange n'est pas obstrué, (voyant "filtre" allumé). ■ la charge de linge est correctement répartie dans le tambour. ■ le programme Vidange ou que l'option Arrêt cuve pleine n'ont pas été sélectionnés.
• Vous trouvez de l'eau autour du lave-linge	Vérifiez que : ■ il n'y a pas trop de lessive, ■ la lessive est adaptée au lavage en machine (formation excessive de mousse), ■ la crosse de vidange est correctement accrochée, ■ le filtre de vidange est correctement remis en place après son nettoyage, ■ le tuyau d'arrivée d'eau est étanche.
• Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants	Vérifiez que : ■ la lessive convient au lavage en machine, ■ il n'y a pas trop de linge, ■ le programme de lavage est approprié.

Symptômes	Solutions
• La machine vibre, est très bruyante	Vérifiez que : ■ l'appareil a été complètement débridé (voir paragraphe "débridage"), ■ l'appareil est de niveau et bien calé, ■ l'appareil n'est pas trop près du mur ou des meubles, ■ le linge est bien réparti dans le tambour, ■ la charge est suffisante.
• Le couvercle ne s'ouvre pas	• Le lave-linge est en phase de chauffage • Le couvercle est encore vérrouillé
• Le cycle de lavage est beaucoup trop long	Vérifiez que : ■ la pression d'eau est suffisante, ■ le filtre d'arrivée d'eau n'est pas obstrué, ■ il n'y a pas eu de coupure de courant.
• La machine s'arrête pendant un cycle de lavage	Vérifiez que : ■ la pression d'eau est suffisante, ■ le filtre d'arrivée d'eau n'est pas obstrué, ■ les fusibles sont en bon état et n'ont pas disjoncté, ■ un arrêt cuve pleine d'eau ne termine pas un programme de lavage
• Le linge n'est pas suffisamment essoré ou de l'eau reste dans le tambour (code erreur E20)	Vérifiez que : ■ le tuyau de vidange n'est pas plié. ■ la hauteur de la crosse de vidange n'est pas supérieure à la hauteur maximale d'un mètre. ■ le filtre de la pompe de vidange n'est pas obstrué, (voyant "filtre" allumé).
• De l'assouplissant s'écoule par l'orifice de trop plein au remplissage	Vérifiez que : ■ vous avez respecté la dose prescrite. ■ les siphons situés à l'arrière de la boîte à produit ne sont pas obstrués.

Garantie

Conformément à la législation en vigueur, votre vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en oeuvre appliquées sur celui-ci.

Sous son entière initiative et responsabilité, votre vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. N'hésitez pas à le contacter.

Service Après Vente

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique *"EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT"*. Si malgré toutes les vérifications, une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat ...), veuillez consulter l'**Assistance Consommateurs** qui vous communiquera alors l'adresse d'un Service Après Vente.

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après Vente les Pièces de Rechange certifiées Constructeur.

Plaque signalétique

En appelant un Service Après Vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil. Ces indications figurent sur la face intérieure de la trappe d'accès au filtre et sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

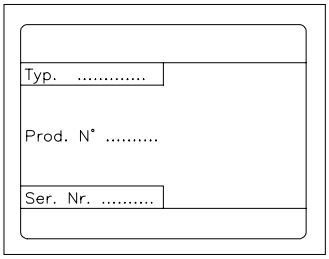

Pour l'installateur

⚠ Avertissements

Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- L'appareil doit être débridé avant utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage.
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Avant de procéder au branchement de votre appareil lisez attentivement les instructions figurant au chapitre "Branchement électrique".
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Lorsque la machine est installée sur un sol moquetté, il faut s'assurer que la moquette n'obstrue pas les ouvertures, situées dans le bas de la machine, qui sont prévues pour la ventilation.
- Le remplacement du cordon alimentation ne doit être réalisé que par le Service Après-Vente.

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Hauteur	850 mm
	Largeur	397 mm
	Profondeur	600 mm
TENSION / FREQUENCE		230 V / 50 Hz
PUISSANCE TOTALE		2300 W
CALIBRE DU FUSIBLE		10 A
PRESSION DE L'EAU	minimum	0,05 MPa (0,5 bar)
	maximum	0,8 MPa (8 bar)
VITESSE D'ESSORAGE	coton/coton mélangé	500 / 700 / 900 / 1000 tr/min
	synthétiques/laine	/ 500 / 700 / 900 tr/min
	délicat	/ 500 / 700 tr/min
Consommation électrique (lavage coton mélangé 60°C) pour une charge normalisée de 4,5 kg de coton mélangé		0,83 kWh

CE Cet appareil est conforme à la directive CEE 89-336 relative à la limitation des perturbations radio-électriques et à la directive CEE 73-23 relative à la sécurité électrique.

Installation

Débridage

⚠ Les pièces servant à protéger les organes internes du lave-linge pendant le transport doivent toutes impérativement être enlevées avant la première mise en marche du lave-linge.

Ces pièces et leurs fixations doivent être conservées en cas de futur transport.

1. Otez l'emballage de l'appareil. Inclinez l'appareil vers l'arrière, faites-lui faire un quart de tour sur un des coins arrière pour enlever le socle de transport. Ce dernier se dégage naturellement de l'appareil

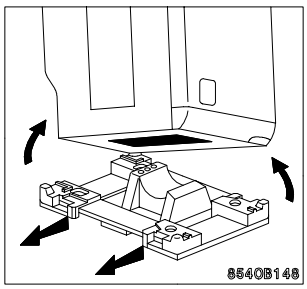

2. Ouvrez le couvercle de l'appareil et retirez la cale qui bloque le tambour et celle en plastique rouge. Refermez le couvercle.

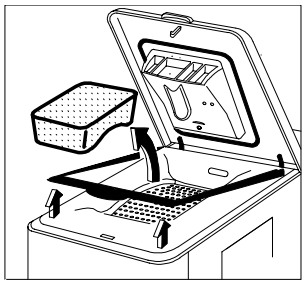

3. Sur la partie arrière et à l'aide d'une clé de 10, dévissez et enlevez les deux entretoises rouges (**A**).

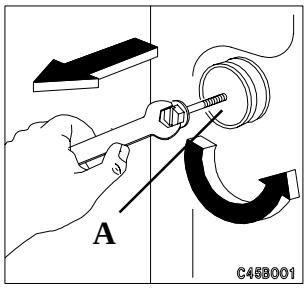

4. Les ouvertures désormais visibles doivent être fermées avec les caches (**B**) qui se trouvent dans la pochette jointe à l'appareil, sans oublier de rabattre la capsule centrale.

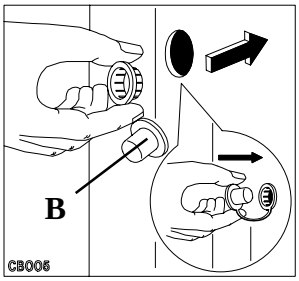

5. Assurez-vous que vous avez bien enlevé toutes ces pièces de l'appareil et conservez-les en cas de futur transport (déménagement par exemple).

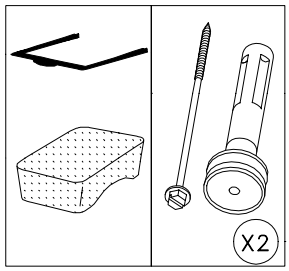

6. Si vous voulez conserver l'alignement de votre lave-linge avec les meubles adjacents, vous avez la possibilité de couper la barrette de maintien des tuyaux située à l'arrière de votre lave-linge. Vous gagnerez 2 à 3 cm en profondeur. Laissez en place les deux obturateurs latéraux.

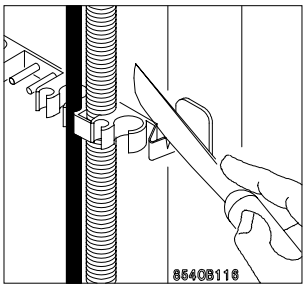

Emplacement

Placez l'appareil sur un sol plat et dur.
Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les autres meubles de la cuisine.
Le robinet, l'installation pour la vidange et la prise de courant doivent se trouver à proximité des tuyaux de la machine et du câble d'alimentation.

L'installation de votre appareil nécessite :

- Une alimentation électrique (voir branchement électrique)
- Une arrivée d'eau avec branchement 20 x 27
- Une évacuation d'eau d'une hauteur minimum de 70 cm.
- Un local aéré

Mise à niveau

Mettez l'appareil à niveau en vissant ou en dévissant les vérins.

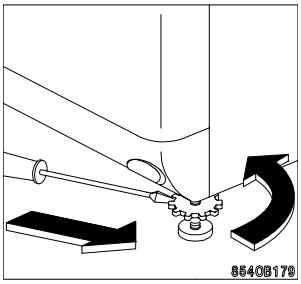

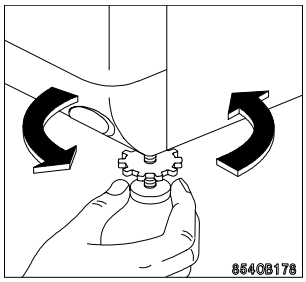

Une mise à niveau précise évite les vibrations, les bruits et les déplacements de la machine durant le fonctionnement. Après la mise à niveau, bloquez les vérins en serrant les bagues manuellement ou à l'aide d'un tournevis.

Déplacement de l'appareil

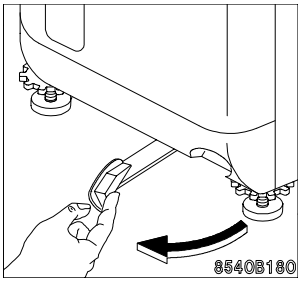

Pour déplacer votre lave-linge, il suffit de le mettre sur ses roulettes en tirant de la droite vers la gauche le levier situé au bas de l'appareil. Une fois la machine placée à l'endroit choisi, ramenez le levier dans sa position initiale.

Arrivée d'eau

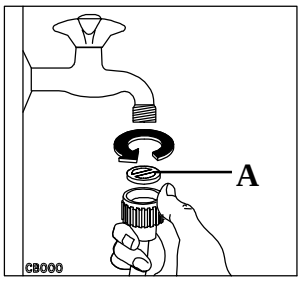

Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20x27), en ayant soin de bien positionner le joint **A** prévu dans le sachet livré avec l'appareil.
Le tuyau d'arrivée d'eau ne peut pas être prolongé. Si le tuyau est trop court, achetez un tuyau pour haute pression plus long.
L'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau, du côté de la machine, peut être orientée dans n'importe quelle direction. Dévissez un peu la bague de serrage, tournez le bout du tuyau et revissez solidement la bague.

Vidange

La crosse du tuyau de vidange peut être placée de deux manières différentes :

- **Dans un conduit de vidange (ou dans une dérivation de la vidange d'un lavabo)** dont la distance au sol doit être comprise entre 70 et 100 cm.

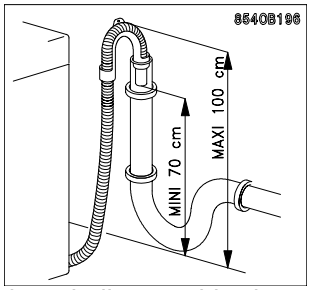

Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange, pour éviter tout siphonnage éventuel.
En outre, le tuyau de vidange ne devra former aucun coude. Il devra être placé au niveau du sol, la crosse devra se trouver à la hauteur indiquée précédemment.

- **Sur le bord d'un lavabo à l'aide d'un coude en plastique livré avec l'appareil :**

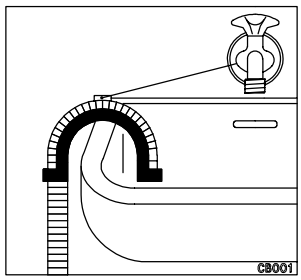

Dans ce cas, il est nécessaire de veiller à ce que l'extrémité ne puisse pas tomber au sol lorsque la machine effectue la vidange. Vous pouvez, par exemple, la fixer avec une petite ficelle au robinet ou l'accrocher au mur.

Important :
En aucun cas, le tuyau de vidange ne doit être rallongé.
L'inobservation de ces règles pourrait entraîner un fonctionnement anormal de votre lave-linge.

Branchement électrique

Ce lave-linge ne peut être branché qu'en 230 V monophasé.

Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par le lave-linge, compte-tenu des autres appareils électriques branchés.

Calibre des fusibles de ligne (un par phase) :
10 A en 230 V.

Important
L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, aux prescriptions de la norme NF. C. 15.100 et aux prescriptions de l'E.D.F.

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme NF. C. 15.100 et aux prescriptions de l'E.D.F. et facilement accessible.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple.

Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.